


Audio ToolBox by AuviTran

AVBx3 の活用例

DANTE ネットワークを切り分け
既設の DANTE の設定を守る

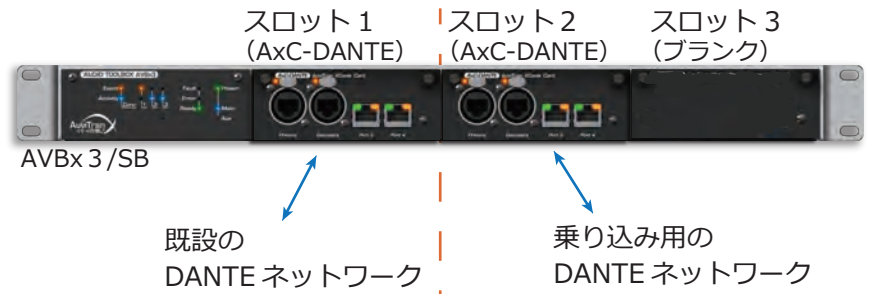

持ち込み機材に DANTE 機器があっても既設の DANTE 設定を表示することなくパッチが可能。

スロット 1 (スロット 2) に接続した DANTE 機器は、スロット 2 (スロット 1) に接続した DANTE コントローラーから表示されない。


AxC-ADSP の活用例①

SRC (サンプリングレートコンバーター)



AxC-ADSP

異なるサンプリングレートの機器を接続可能。

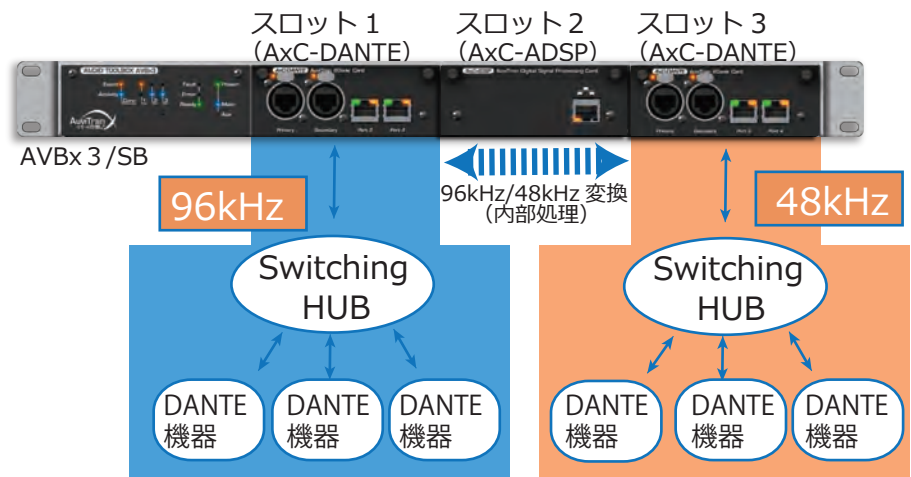

※96kHz 使用時は、最大 32ch (I/O) になります

AxC-ADSP の活用例②


DSP (デジタルシグナルプロセッサ) としての機能

input と output の両方で EQ、ダイナミクス、Delay の設定が可能

comp 画面



EQ 画面

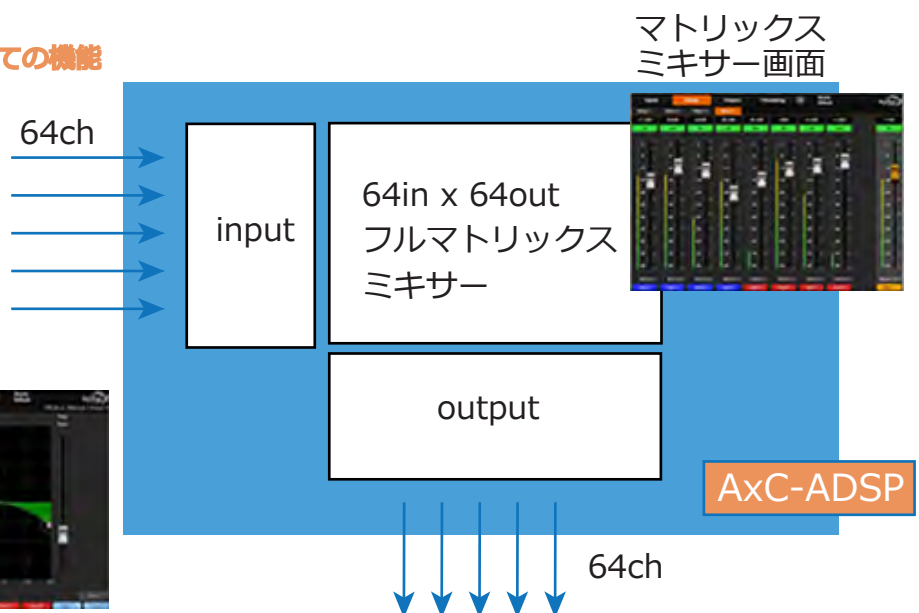

※1 枚の AxC-ADSP で、SRC と DSP の同時使用はできませんのでご注意ください