



■EtherSound (リング接続)

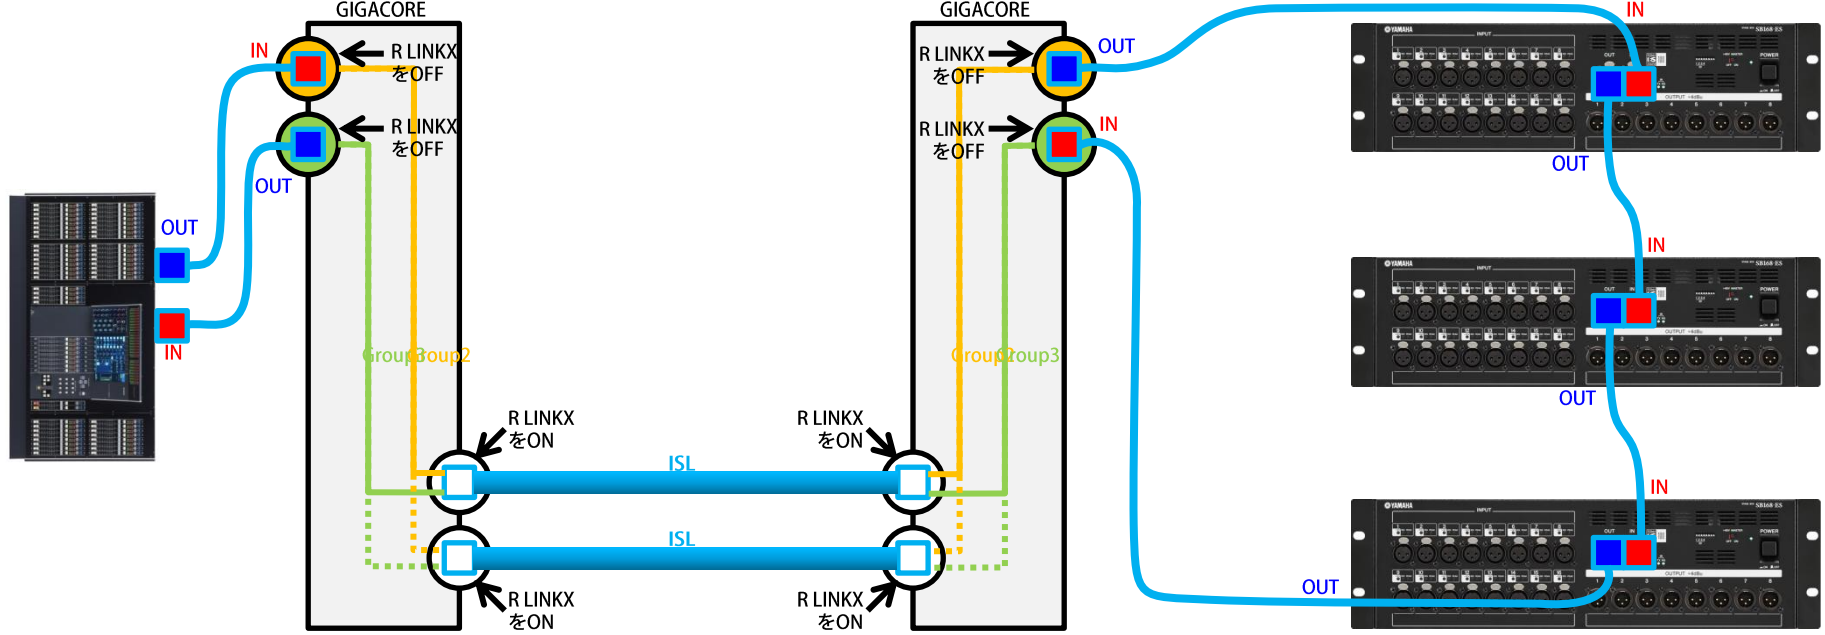

■EtherSound (デジチェーン接続) ※スイッチの設定は上記のリング接続と同じでも可能です。

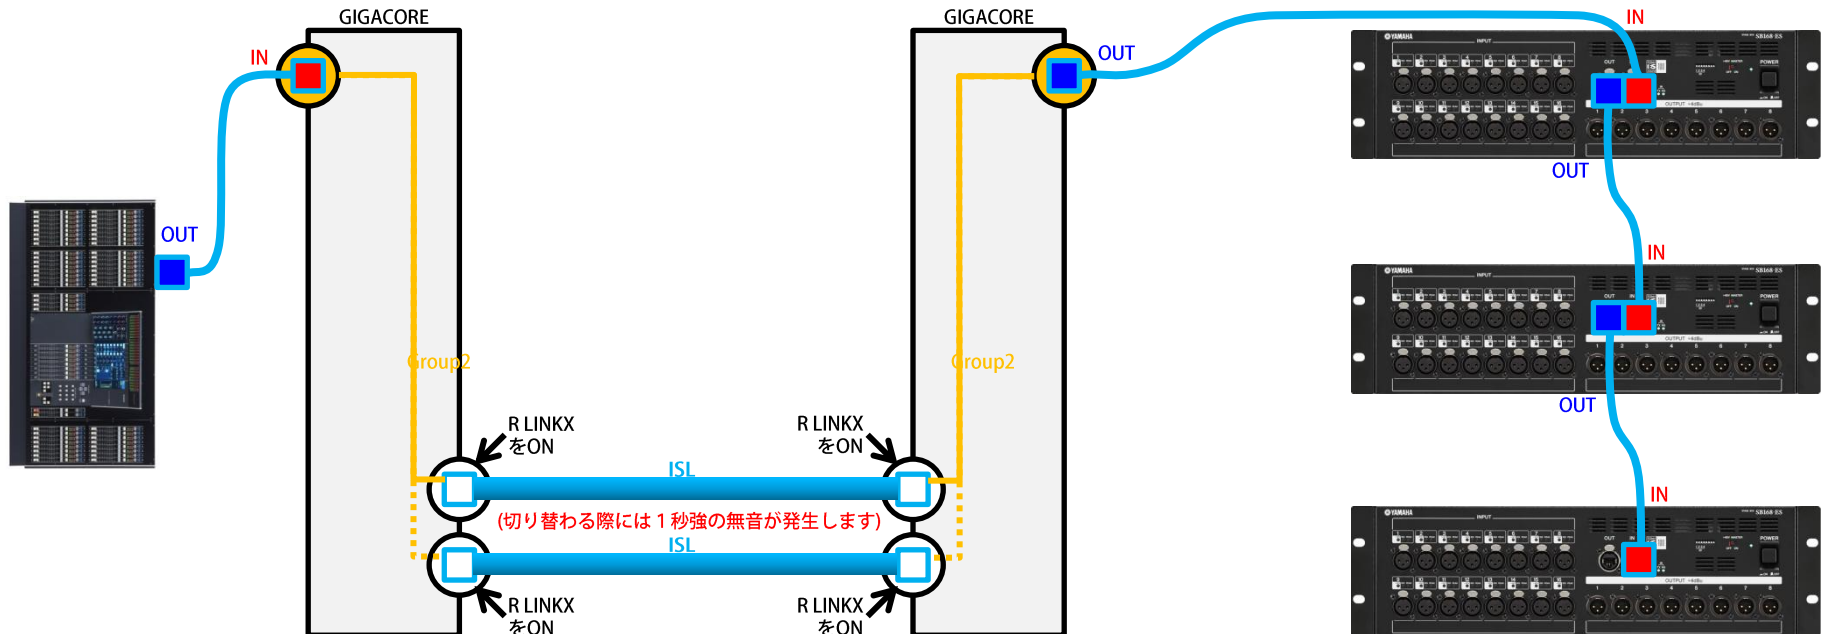


■EtherSound時のスイッチ設定

RLinkXの設定

- ①メニューで「RLinkX」をクリック
- ②該当のポートをクリック
- ③Enableの「Off」をクリック
- ④「Apply」をクリック

EtherConアイコンの丸の部分が白色になれば、RLinkXの設定がOffとなります。
(青色はON【初期設定】です。)


ISLポートは必ずONにしてください。

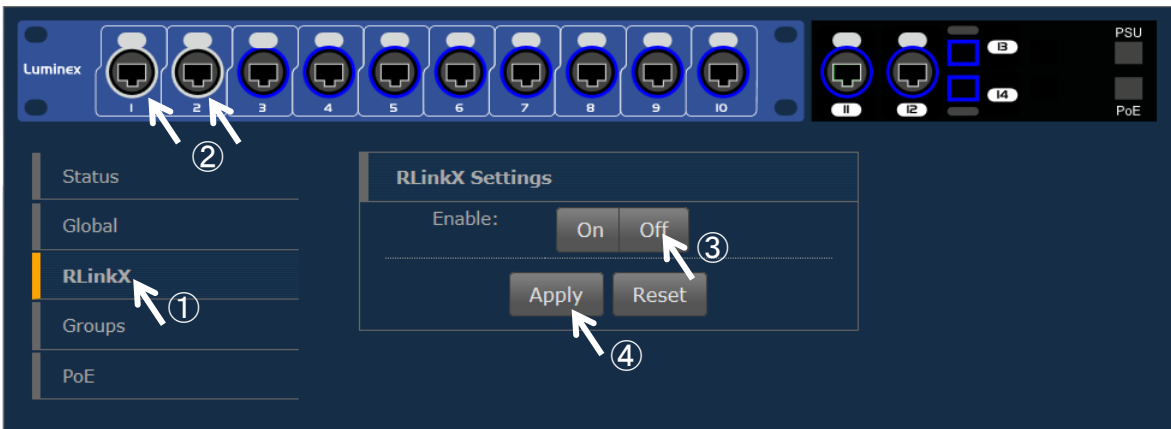

Groupsの設定

- ①メニューで「Groups」をクリック
- ②ダイヤルの色がついた部分をドラッグ（回転）し、該当番号を表示。
- ③該当のポートをクリック
- ④「Assign」をクリック


設定を消去したい場合は、④で「Reset」を選択してください。

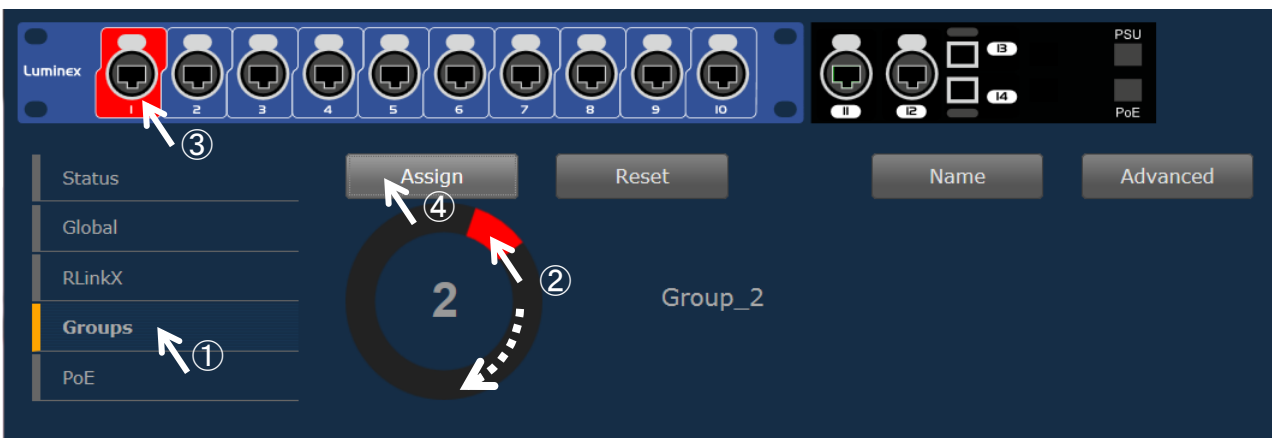

ISLの設定

- ①メニューで「Groups」をクリック
- ②ダイヤルの色がついた部分をドラッグ（回転）し、「0番ISL」を表示。
- ③該当のポートをクリック
- ④「Assign」をクリック

設定を消去したい場合は、④で「Reset」を選択してください。

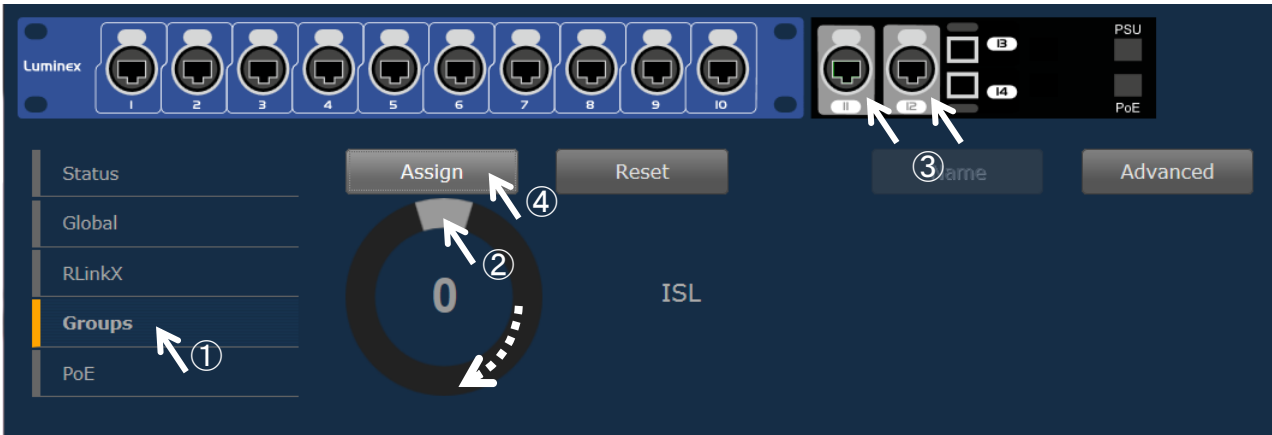

注意事項：Groupsの初期設定はすべてが1番(Management)になっていますが、WEB設定画面は1番のGroupでのアクセスしかできません。
誤ってすべてのポートを1番以外にしてしまい、設定画面が出てこなくなってしまった場合は、背面パネルのリセットボタンを押してください。(設定は消去されます)