Digicom

MIDI Extension UNIT
MIDI Ex.

取扱説明書

MIDI Ex.の特徴

MIDI Ex.はMIDI(Musical Instrument Digital Interface)規格の信号をRS422信号に変換するので、ケーブルを100m程度延長することができます。

■フロントパネル

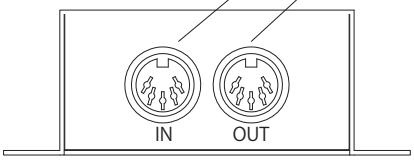

MIDI端子 IN/OUT

延長したいMIDI信号を入力、延長されたMIDI信号を出力します。

■リアパネル

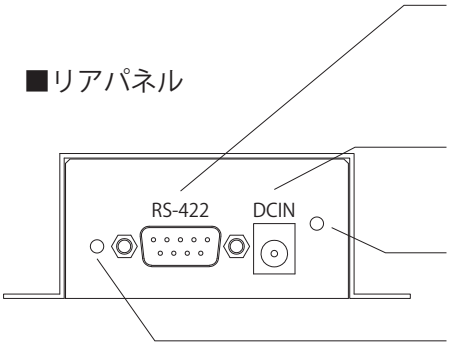

RS-422端子

MIDI信号をRS422（バランス）に変換しが出力します。
当社ではカナレ社製ケーブル(A2C3)200mで動作チェックをしております。
※動作を保証するものではありません。

ACアダプター端子

同梱されているACアダプターを接続します。

POWERインジケーター

電源の状態を表します。

SIGNALインジケーター

信号の送受信時にLEDが点滅します。

ピン配列対応表

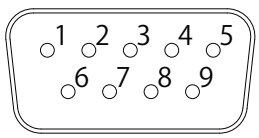

ピン	信　　号
1	未使用
2	Rx(-) IN
3	Tx(-) OUT
4	Tx(+) OUT
5	未使用
6	Rx(+) IN
7	未使用
8	未使用
9	未使用

仕 様

入力／出力 MIDI	: DIN5PIN
RS-422	: D-SUB9PIN　Male（インチネジ）
機能	: MIDI信号←→RS422信号レベル変換
付属品	: 専用ACアダプター
最大外形寸法(mm)	: W74 x H33 x D91 (付属のゴム足除く)
重量	: 0.2kg(ACアダプターを除く)

■商品に関する注意事項

持ち運びする際、移動時に強い衝撃を与えないで下さい。
水のかかる場所や直射日光が当たる場所での長時間の使用は避けて下さい。
海浜部、温泉地帯など金属のさびやすい場所では本体や取付金具の耐久性が低下する場合がありますのでご注意下さい。
ラックマウントして扱う場合、正しく設置しないと落下する恐れがあります。
機材を引き出した状態で上下から負荷をかけますと事故や怪我の原因となります。
D-RACK1など引き出し付きの機器を収納する際、指を挟まないように注意して下さい。
万が一異音や異常、熱をおびた場合はすぐに使用を中止し電源を切り、メーカーまでご連絡下さい。

■保障に関して

本機にはシリアル番号で製造、出荷年月日が管理されておりますので、保証書は添付されておりません。
万が一、故障した場合は製造日より１年間は無償で修理いたします。

※使用方法の誤りにおける破損・故障に関しましては有償となります。また、不適切な使用や改造による故障や怪我は補償いたしかねますのでご了承下さい。

■損害に対する責任

この商品の使用、または使用不能によりお客様に生じた損害については、当社は一切その責任を負わないものとします。
また如何なる場合でも当社が負担する損害賠償額は、お客様がお支払いになった商品の代価相当額をもってその上限とします。

お問い合わせ

有限会社デジコム
〒454-0012　愛知県名古屋市中川区尾頭橋3-11-15
TEL：052-324-8385　FAX：052-324-8386
E-Mail：info@e-digicom.co.jp
http://e-digicom.co.jp/

第2版 :2023年7月