

Digicom


REMOTE CONTROL FADER

LF04V2 / LF08V2 / LF16V2 / LF24V2-EIA

取扱説明書

LF-V2は、PoEに標準対応し、LANケーブル1本だけで設置が完了します。さらに、USB-C給電にも対応しています。Webブラウザによる設定機能の追加により、Audio-Technica・Bose・QSC・YAMAHAなど、デジコムが対応する主要DSPブランドをカバーします。従来のフェーダーのシンプルな操作性はそのままに、さらに使いやすくなりました。

■フロントパネル

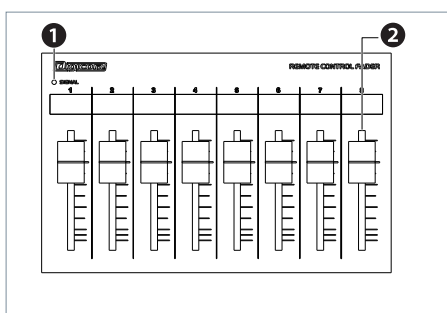

①Signalランプ

機器の接続状態を表示します。


起動時の挙動について

電源投入後、操作対象機器との通信が確立するまで、Signalランプが点滅します。通信確立後、Signalランプが点灯状態になります。

②フェーダー

ボリュームをコントロールします。通信確立後、フェーダーの値を送信します。チャンネルアサインについては、ボトムパネルにあるDIPスイッチや、Webブラウザを利用して変更します。詳細は、⑧DIPスイッチまたは、別紙WebUI設定画面 取扱説明書をご参照ください。

■リアパネル

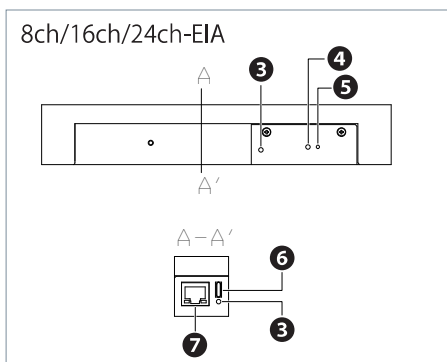

③電源ランプ

LF-V2の電源のON/OFF状態を表示します。

④リセットランプ

リセット操作の状態を表示します。

⑤リセットスイッチ

機器の再起動やリセットを行います。押下時間により、動作が異なります。

- ・1～5 秒間 長押し :リセットランプが点灯します。再起動を行います。
- ・6～10秒間 長押し :リセットランプが点滅します。Presetの設定内容を初期値に戻します。
- ・11 秒以上 長押し :リセットランプが高速点滅します。ファクトリーリセットを行い、すべてのパラメーターを初期値に戻します。


⑥USB-C端子

付属のACアダプターを接続してください。

⑦RJ45端子 (PoE対応)

LF-V2のコントロールデータを出力します。PoE給電 (IEEE802.3af) 対応のスイッチングハブと接続することでACアダプターが不要になります。配線にはCAT5e以上のLANケーブルをご使用ください。

■ボトムパネル

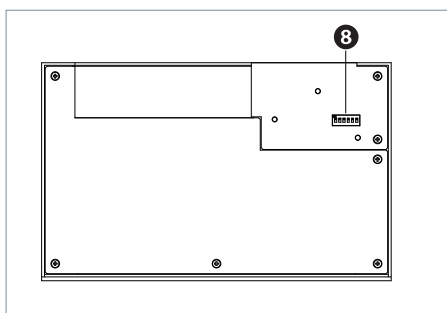

⑧DIPスイッチ



チャンネルアサイン設定やその他の機能を切り替えます。詳細は各DSP取扱説明書のDIPスイッチ設定をご参照ください。

全機種共通の機能

- ・1,2,3番 : PresetのNoを選択します。
- ・4番 : 使用しません。
- ・5番 : シーンリコール時の動作を切り替えます。※対応機種のみ
- ・6番 : 1～3番で選択したPresetについて、工場出荷時の設定値を使用するか、WebUIの設定でユーザーが書き換えた設定を使用するかを切り替えます。
ON:フリーアサイン(ユーザーが書き換えた設定を適用)
OFF:固定アサイン(工場出荷時の設定値を適用)

IPアドレスの設定

LF-V2のIPアドレスは、各DSPに対応した初期IPアドレスに設定されており、DHCPには対応していません。
初期設定のIPアドレスについては、下記一覧をご参照ください。
IPアドレスを変更する場合、またはコントロール先のDSPのIPアドレスを変更した場合は、右のQRコードから「WebUI設定画面 取扱説明書」にアクセスして、Networkタブをご確認ください。



WebUI設定画面
取扱説明書

DSPメーカー	Allen & Heath	Audio-Technica	Biamp Systems	BSS Audio	Bose
品番	LFxxV2 AHM	LFxxV2 AT	LFxxV2 B	LFxxV2 BLU	LFxxV2 C
フェーダーIP	192.168.1.168	192.168.33.168	192.168.0.168	192.168.0.168	192.168.0.201
DSP初期設定IP	192.168.1.90	192.168.33.102	192.168.0.100	192.168.0.2	192.168.0.160

DSPメーカー	TEAC	Shure	Symetrix	QSC	Xilica
品番	LFxxV2 MX	LFxxV2 P	LFxxV2 SYM	LFxxV2 Q	LFxxV2 S
フェーダーIP	192.168.0.168	192.168.0.168	192.168.0.168	192.168.0.168	192.168.0.168
DSP初期設定IP	192.168.0.100	192.168.0.100	192.168.0.2	192.168.0.100	192.168.0.100

DSPメーカー	YAMAHA		
品番	LFxxV2 D (DME/MRX対応)	LFxxV2 MTX (MTX対応)	LFxxV2 DM (DM対応)
フェーダーIP	192.168.0.168	192.168.0.168	192.168.0.168
DSP初期設定IP	192.168.0.1	192.168.0.1	192.168.0.2

各DSP取扱説明書について

各DSPとの接続方法や、DIPスイッチによるチャンネルアサイン設定については、下記QRコードより取扱説明書にアクセスしてご確認ください。



仕様

入出力コネクタ	:RJ45
伝送規格	:TCP
イーサネット規格	:10/100BASE-TX
PoE受電	:IEEE802.3af
電源電圧	:DC 5V
消費電力	:0.6W
付属品	:ACアダプター (USB Type-C出力)
塗装	:半艶黒

サイズ

LF04V2	W110×H36×D132	0.8kg
LF08V2	W210×H36×D132	1.3kg
LF16V2	W410×H36×D132	2.4kg
LF24V2-EIA	W410×H36×D132	2.5kg

■商品に関する注意事項

持ち運びする際、移動時に強い衝撃を与えないで下さい。
水のかかる場所や直射日光が当たる場所での長時間の使用は避けて下さい。
海浜部、温泉地帯など金属のさびやすい場所では本体や取付金具の耐久性が低下する場合がありますのでご注意ください。
ラックマウントして扱う場合、正しく設置しないと落下する恐れがあります。
機材を引き出した状態で上下から負荷をかけますと事故や怪我の原因となります。
D-RACK1など引き出し付きの機器を収納する際、指を挟まないように注意して下さい。
万が一異音や異常、熱をおびた場合はすぐに使用を中止し電源を切り、メーカーまでご連絡下さい。

■保証に関して

本機にはシリアル番号で製造、出荷年月日が管理されており、保証書は添付されておりません。
万が一、故障した場合は製造日より1年間は無償で修理いたします。

※使用方法の誤りにおける破損・故障に関しましては有償となります。また、不適切な使用や改造による故障や怪我は補償いたしかねますのでご了承下さい。

■損害に対する責任

この商品の使用、または使用不能によりお客様に生じた損害については、当社は一切その責任を負わないものとします。
また如何なる場合でも当社が負担する損害賠償額は、お客様がお支払いになった商品の代価相当額をもってその上限とします。

お問い合わせ

有限会社Digicom

〒454-0012 愛知県名古屋市中川区尾頭橋3-11-15

TEL:052-324-8385 FAX:052-324-8386

E-Mail:info@e-digicom.co.jp

http://e-digicom.co.jp/

初版 :2026年9月